
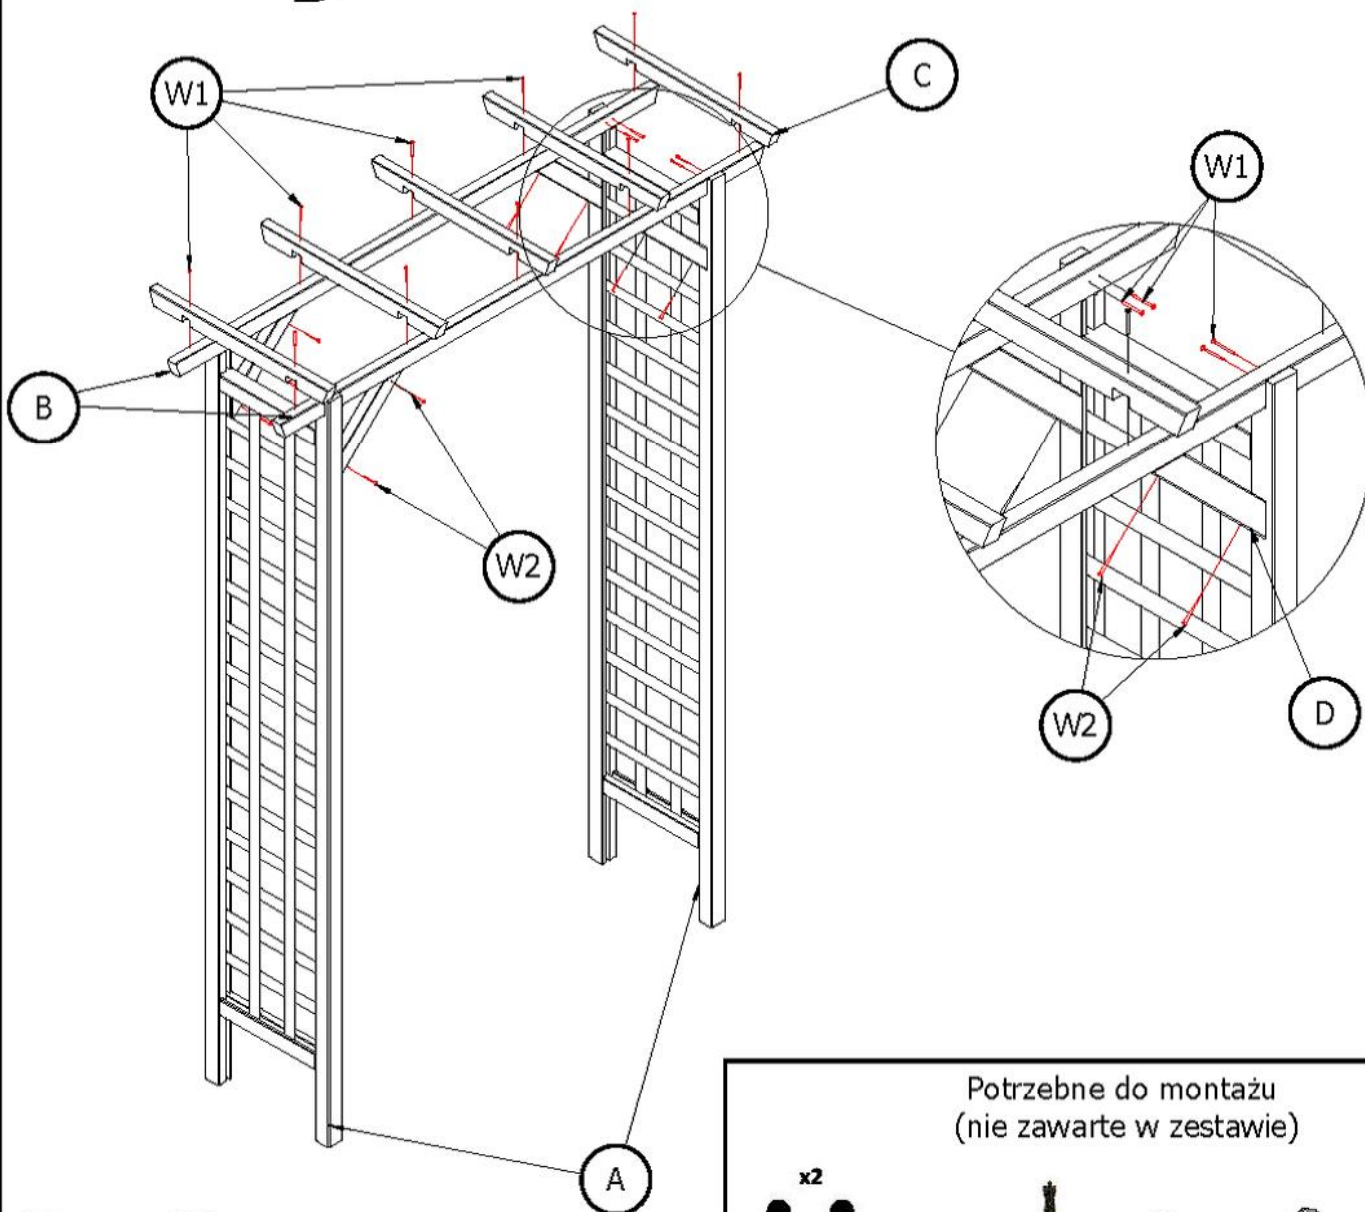
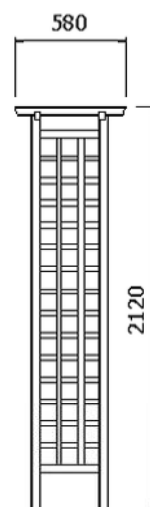
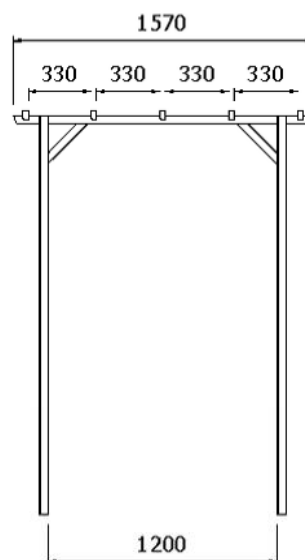


Instrukcja montażu Pergoli "Lilia"

Zestaw zawiera:

W1 - wkręt ocynkowany 40 mm - 18 szt.

W2 - wkręt ocynkowany 60 mm - 8 szt.



Uwaga!!!

Przed montażem należy nawiercić elementy wiertłem mniejszym niż średnica wkręta.

Potrzebne do montażu
(nie zawarte w zestawie)

