
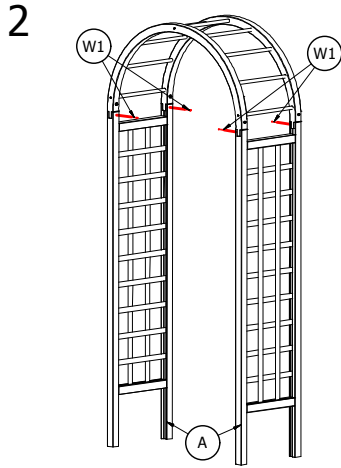
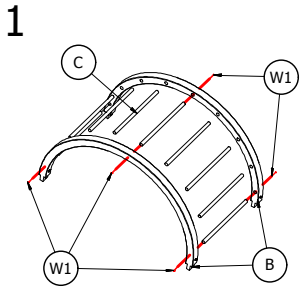
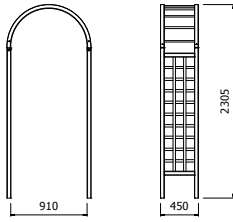


Instrukcja montażu Pergoli "Róża"

Zestaw zawiera:

W1 - wkręt ocynkowany 40 mm - 10 szt.




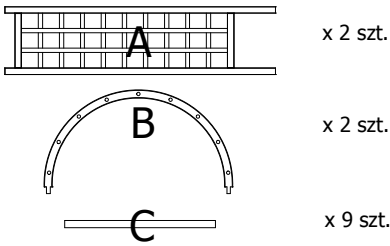


Uwaga!!!
Przed montażem należy nawiercić elementy wiertłem mniejszym niż średnica wkręta.

Instrukcja montażu Pergoli "Róża"

Zestaw zawiera:

W1 - wkręt ocynkowany 40 mm - 10 szt.

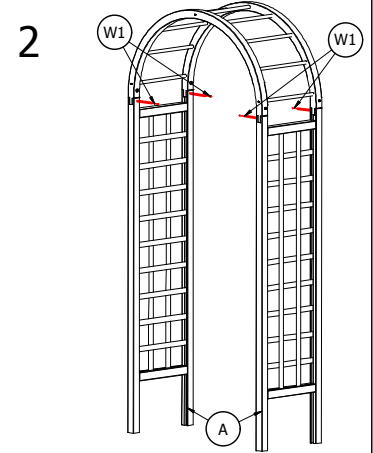
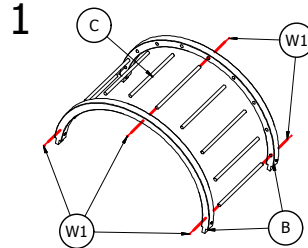
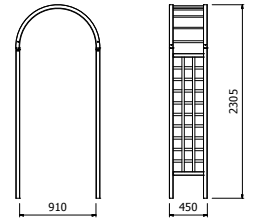
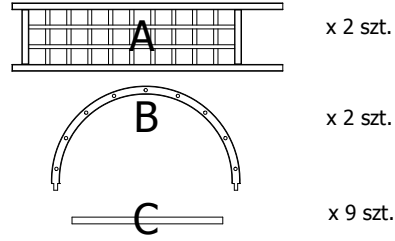


Uwaga!!!
Przed montażem należy nawiercić elementy wiertłem mniejszym niż średnica wkręta.

Instrukcja montażu Pergoli "Róża"

Zestaw zawiera:

W1 - wkręt ocynkowany 40 mm - 10 szt.

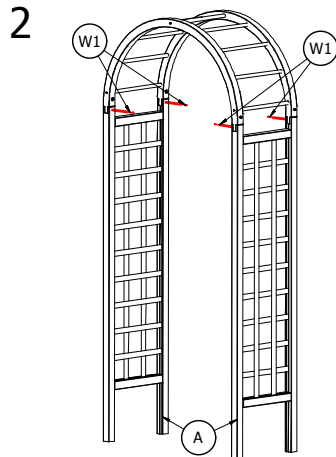
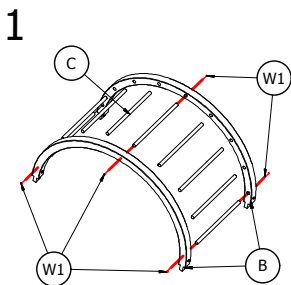
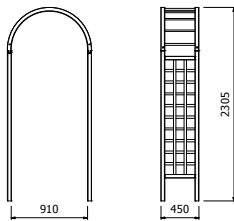
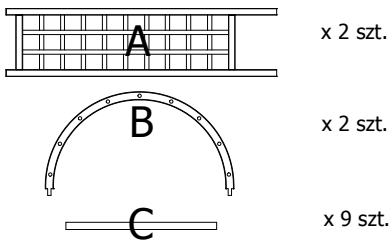


Uwaga!!!
Przed montażem należy nawiercić elementy wiertłem mniejszym niż średnica wkręta.

Instrukcja montażu Pergoli "Róża"

Zestaw zawiera:

W1 - wkręt ocynkowany 40 mm - 10 szt.

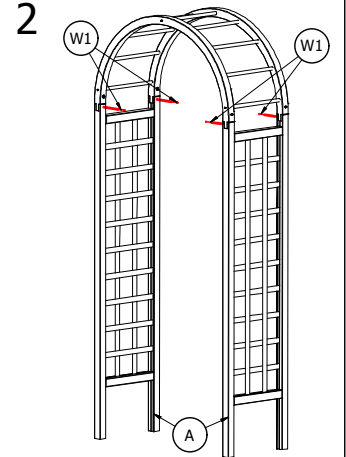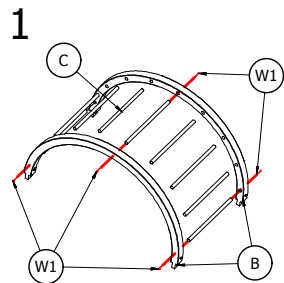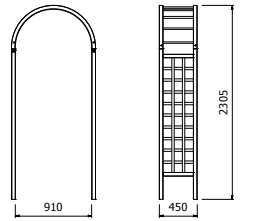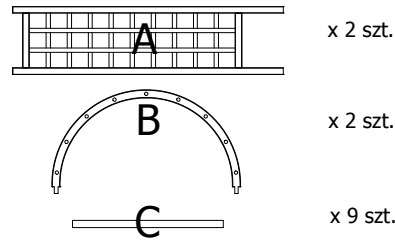

Uwaga!!!
Przed montażem należy nawiercić elementy wiertłem mniejszym niż średnica wkręta.